


	Funkce	Možnosti
16	Prodloužení doby sepětí samospouště	2 : 2 sec. 5 : 5 sec. 10 : 10 sec. (původní nastavení) 20 : 20 sec.
17	Zapnutí přídavného osvětlení LCD kterýmkoli tlačítkem	0: Vyřazeno (původní nastavení) 1: Možné
18	Tisk údajů (rok/měsíc/den/hodina/minuta) na políčko č. 1	0: Vyřazeno (původní nastavení) 1: Možné
19	Ovládání clony	0: Hodnota clony zůstává stejná (původní nastavení) 1: Zaclonění oproti minimální cloně objektivu se nemění
20	Ověření práce závěrky LED kontrolkou samospouště	0: Vyřazeno (původní nastavení) 1: Možné
21	Možnosti tlačítek AE-L/AF-L	0: Současné blokování autoexpozice/ autofokusu (původní nastavení) 1: Blokuje pouze autoexpozici 2: Blokuje pouze autofokus 3: Po odtážení prstu ze spouště zůstává autoexpozice zablokována
22	Nastavení clony voličem	0: Vyřazeno (původní nastavení) 1: Možné

• Podrobněji viz s. 74-75 příručky.


## Kapesní průvodce uživatelskými volbami (nastavení)

Nikon F100

- 1 Otáčením hlavního voliče se stisknutým tlačítkem **CSM** si vyberte číslo menu.

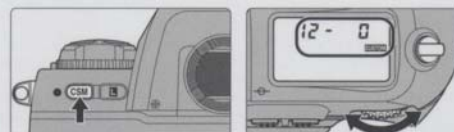

- 2 Držte tlačítko **CSM** stisknuté a otáčením pomocného voliče si vyberte číslo (nebo písmena) požadované volby.

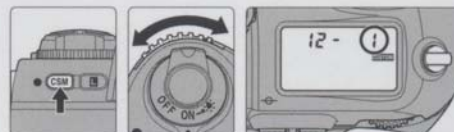

- Poté, co se na panelu LCD zobrazilo požadované číslo (písmena), sundejte prst z tlačítka **CSM**. Na panelu LCD se objeví **CUSTOM**.
- Chcete-li vrátit všechny uživatelské volby do původního továrního nastavení, stiskněte současně tlačítka **CSM** a **MODE** a držte je stlačené po dobu delší, než 2 sec. Jakmile se rozblikají ukazatele nastavení **CUSTOM**, uvolněte jedno z tlačítek (na 2 sec.) a poté obě tlačítka znovu stiskněte současně.

	Funkce	Možnosti
1	Automatické převíjení filmu po doběhnutí na konec role	☐: Vyřazeno (původní nastavení) ! : Možné
2	Změna stupňů expozičních hodnot (čas, clona, kompenzace expozice nebo kompenzovaná EV při závorkování)	3: po 1/3 stupně (původní nastavení) 2: po 1/2 stupně ! : po 1 stupni
3	Posloupnost variabilní expozice	☐: Původní nastavení (viz s. 58-59) ! : Od záporné ke kladné hodnotě
4	Aktivace autofokusu lehkým stlačením spouště	☐: Možná (původní nastavení) ! : Vyřazena
5	Výstražné ukazatele při použití filmu bez kódu DX	☐: Poté, co se film posunul na první políčko (původní nastavení) ! : Při zapnutém aparátu
6	Oblasti ostření se mění ve stejném pořadí	☐: Vyřazeno (původní nastavení) ! : Možné
7	Blokování AE lehkým stlačením spouště	☐: Vyřazeno (původní nastavení) ! : Možné
8	Posun filmu uzavřením zadního krytu aparátu	☐: Vyřazeno (původní nastavení) ! : Možný

• Podrobněji viz s. 71-72 příručky.

	Funkce	Možnosti
9	Režim dynamického AF s prioritou nejbližšího objektu v Single Servo AF	☐: Možný (původní nastavení) ! : Vyřazen
10	Režim dynamického AF s prioritou nejbližšího objektu v Continuous Servo AF	☐: Vyřazen (původní nastavení) ! : Možný
11	Volby variabilní AE/expozice záblesku	RS: Současné zapnutí variabilní autoexpozice/expozice záblesku (původní nastavení) RE: Zapne se pouze variabilní autoexpozice Sb: Zapne se pouze variabilní expozice záblesku
12	Výměna funkcí voličů	☐: Vyřazena (původní nastavení) ! : Možná
13	Snadná kompenzace expozice	☐: Vyřazeno (původní nastavení) ! : Možné
14	Posun filmu při vícenásobné expozici	☐: Po jednom políčku (původní nastavení) ! : Nepřetržitá série
15	Prodloužení intervalu automatického vypnutí expozimetru	4 : 4 sec. 6 : 6 sec. (původní nastavení) 8 : 8 sec. 16 : 16 sec.

• Podrobněji viz s. 72-74 příručky.